



ARVIKON

SMART CARAVANING™

ARVIKON SMART CARAVANNING™

M03 - Anleitung zur Systemaktivierung



V 3.0.0 (April 2023)



0 INHALTSVERZEICHNIS

0	INHALTSVERZEICHNIS.....	2
1	EINFÜHRUNG.....	3
2	IHR SYSTEM ZUM ERSTEN MAL AUFSTELLEN	4
2.1	VERBINDEN SIE DAS SYSTEM MIT IHREM WI-FI-NETZWERK ODER KABEL.....	4
2.2	ZUGANG DAS INTELLIGENTE CARAVANING-KONTROLLSYSTEM	5
2.3	WÄHLEN SIE DIE SPRACHE IHRER APP.....	6
2.4	WILLKOMMEN	6
2.5	GEBEN SIE DEN CODE DES KUNDEN EIN.....	8
2.6	SYSTEM-KONFIGURATION	9
3	AKTUALISIEREN AUF DIE NEUESTE VERSION	11
3.1.1	APP AKTUALISIEREN:.....	11
3.1.2	AKTUALISIEREN SIE DIE ARVICORE SOFTWARE:.....	13
4	ERWEITERTE EINSTELLUNGEN.....	16
4.1	ZUGANG ZU ERWEITERTEN EINSTELLUNGEN	17
4.2	EINDEUTIGER BEZEICHNER.....	17
4.3	GERÄTEKONFIGURATION.....	18
4.4	ARVISHUNT-EINSTELLUNGEN (FALLS ZUTREFFEND).....	20
4.5	ANDERE FUNKTIONEN	22
4.6	INSTALLIERTE GERÄTE.....	23
4.7	ZUSÄTZLICHE AUSTRÜSTUNG	24
4.8	AUSGANG	24
5	FERNZUGRIFF.....	26
5.1	AKTIVIERUNG DES FERNZUGANGSDIENSTES.....	26
5.2	VERBINDEN SIE EIN ANDROID-TELEFON	27
5.3	VERBINDEN SIE EIN IOS-TELEFON	28
6	AUTOMATISCHE BILDSCHIRMABSCHALTUNG	31
7	ANMERKUNGEN.....	32

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DER INHALT DES HANDBUCHS STÄNDIG AKTUALISIERT WIRD. UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE DIE NEUESTE VERSION HABEN, LADEN SIE DIE LETZTE VERFÜGBARE VERSION HERUNTER

WWW.ARVIKON.COM/OFFICIALDOCS



1 EINFÜHRUNG

Sie sind dabei, Ihr ARVIKON SMART CARAVANING™ control system zu aktivieren.

Das ARVIKON SMART CARAVANING™ Kit besteht aus:

- ARVICORE Elektroblock
- ARVIVIEW Multitouch-Display (erhältlich als 7, 10 oder 15")
- ARVIKON Smart Caravaning™ App (mit Fernzugriff über ARVINET server)
- ARVIKON MASTER APP
- Das Zubehörpaket enthält:
 - 19x Anschlüsse (2-8 Stifte),
 - 2x Temperaturfühler
 - 10x Wasser-Sonden
 - 4x Muttern M6
 - 1x Mini-USB-Kabel zum Verbinden von ARVIVIEW
 - 1x Display-Buchsenanschluss

Allgemeine Überlegungen:

- Bitte beachten Sie, dass dieses Handbuch ständig aktualisiert wird. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste Version haben, besuchen Sie bitte <http://www.arvikon.com/officialdocs> oder kontaktieren Sie uns unter dev@arvikon.com
- Diese Systemaktivierungsanleitung enthält alle notwendigen Informationen für die Aktivierung Ihres ARVIKON SMART CARAVANING™ Steuerungssystems.
- In diesem Stadium ist Ihr System ordnungsgemäß installiert worden, basierend auf den Anleitungen, die unter <http://www.arvikon.com/officialdocs> verfügbar sind:
 - Sie haben Ihren ARVICORE-Elektroblock ordnungsgemäß installiert, basierend auf dem Handbuch **M01 - ArviCore Installation Manual**
 - Sie haben alle kompatiblen Geräte gemäß der Anleitung **M02 - Compatible Equipment Installation Guide verbunden**.
 - Sie haben auch das Display **ArviView** (oder ein kompatibles Radio) installiert.


2 IHR SYSTEM ZUM ERSTEN MAL AUFSTELLEN

2.1 VERBINDEN SIE DAS SYSTEM MIT IHREM WI-FI-NETZWERK ODER KABEL

Sie können das Gerät über den RJ45-Anschluss auf dem Bildschirm (unten) mit dem Internet verbinden, oder Sie können das Gerät auch über WIFI mit dem Internet verbinden; tippen Sie dazu auf das WIFI-Symbol des Android-Startprogramms und verbinden Sie sich mit dem gewünschten WIFI-Netzwerk.



Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und geben Sie die vom Router bereitgestellten Daten ein.

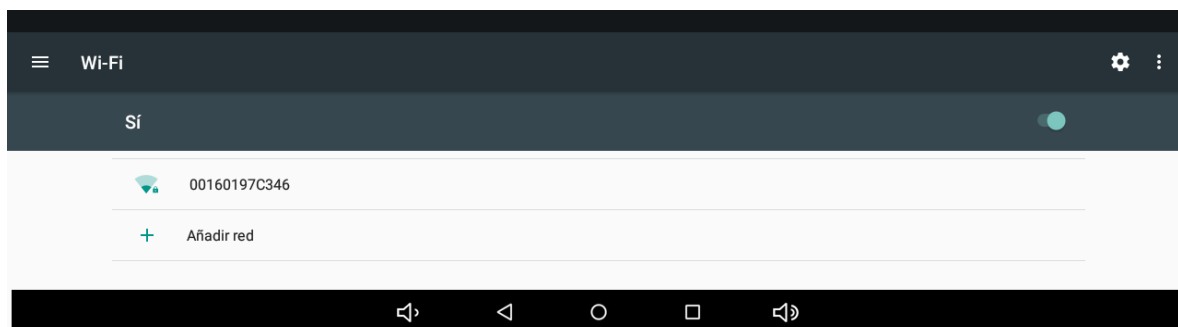

2.2 ZUGANG DAS INTELLIGENTE CARAVANING-KONTROLLSYSTEM


Wenn das Gerät über WLAN verfügt, können Sie auf die Hausautomatisierung zugreifen, indem Sie auf den Würfel "SMART CARAVANING" des Android-Startprogramms klicken.



Je nachdem, welche Software installiert ist und ob es sich um eine OEM-Version handelt, kann das Bild dieses Würfels abweichen.

2.3 WÄHLEN SIE DIE SPRACHE IHRER APP

In der ersten Auswahlliste müssen Sie die Sprache auswählen. Später kann sie in den erweiterten Einstellungen geändert werden.

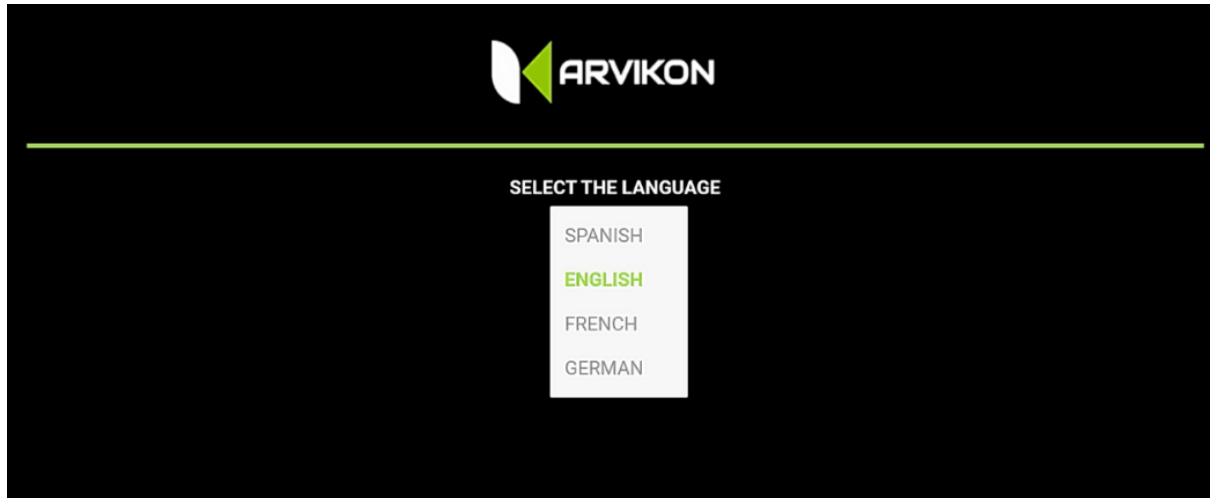

2.4 WILLKOMMEN

Nun beginnt die Einrichtung des Fahrzeugs. Alles, was unten ausgewählt wird, kann später im Menü für erweiterte Einstellungen geändert werden.

Der QR-Code auf der linken Seite dient dazu, den Computer auf unserem Server zu registrieren und den Zugang zum ARVINET-Netz zu ermöglichen. Alle Geräte werden standardmäßig im Werk registriert. Bei Verbindungsproblemen können Sie ein Foto dieses [Codes](#) an dev@arvikon.com senden. Sie finden diesen Code auch in erweiterten Einstellungen.



WELCOME TO THE ARVIKON SYSTEM

YOU ARE ABOUT TO DISCOVER A NEW WAY OF
EXPERIENCING CARAVANNING

NEXT WE WILL CONFIGURE THE EQUIPMENT IN A FEW
EASY STEPS:


GET STARTED ►

⚠ IF YOU DO NOT KNOW HOW TO CONFIGURE THE
EQUIPMENT, CONTACT WITH YOUR CUSTOMER SERVICE.

2.5 GEBEN SIE DEN CODE DES KUNDEN EIN

An dieser Stelle müssen Sie Ihre Kunden-ID (Aufbauhersteller oder Installateur) angeben, um Ihre privaten Einstellungen hochzuladen. Sie kann später geändert werden. Standardmäßig bootet das System mit der generischen Version von ARVIKON.

Wenn Sie keinen speziellen Kundencode haben oder ARVIKON verwenden möchten, klicken Sie einfach auf fortsetzen und lassen das Feld leer.

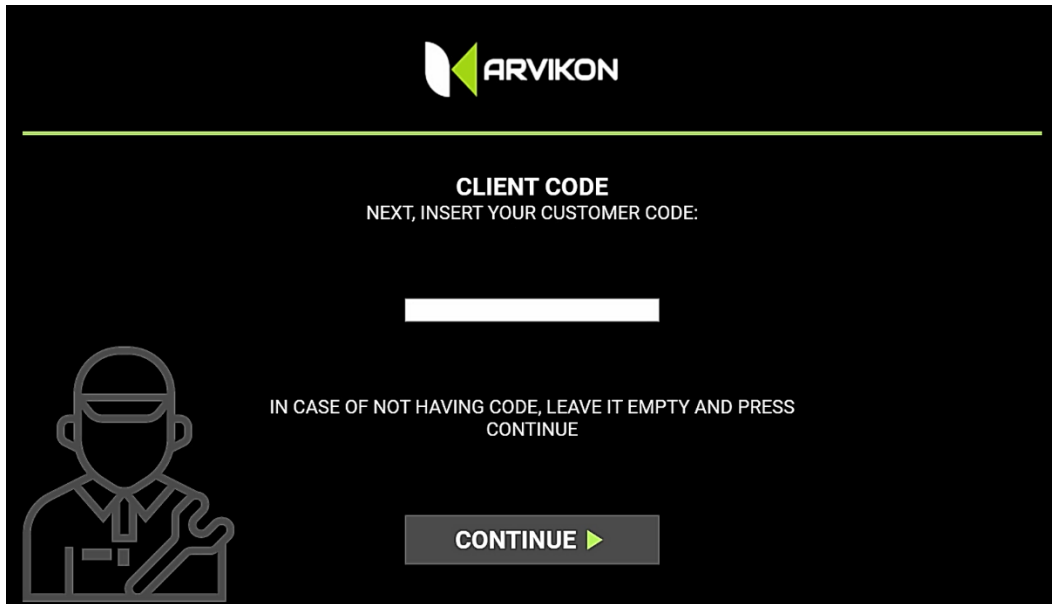

Wenn Sie diesen Kundencode später eingeben oder ändern möchten, müssen Sie "**PROFESSIONELLE EINSTELLUNGEN**" eingeben. Nach der Eingabe muss die APP neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.

Wenn Sie das System in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen wollen, löschen Sie einfach den aktuellen client id, lassen Sie das Feld leer und drücken Sie ENTER. Nach dem Neustart der APP kehrt diese zum Standard-ARVIKON-Bild zurück.





2.6 SYSTEM-KONFIGURATION

Die Anwendung fordert Sie auf, nacheinander alle installierten Geräte anzugeben und die angegebenen Schritte zu befolgen.

Das System wird standardmäßig mit der Angabe "NO EQUIPMENT" ausgeliefert. Die Ausrüstung, die das Fahrzeug mit sich führt, muss in den entsprechenden Drop-downs angegeben werden. Wenn keine Ausrüstung in der Liste vorhanden ist, müssen Sie das Profil "GENERIC" verwenden und wenn Sie keine Ausrüstung montiert haben, müssen Sie das Profil "NO EQUIPMENT" verwenden.

Nach der Auswahl des Geräts verbraucht das System die entsprechenden "Würfel" auf den Bildschirmen sowie das Benutzerhandbuch in der gewählten Sprache. Für diesen Schritt ist ein Internetzugang unbedingt erforderlich.

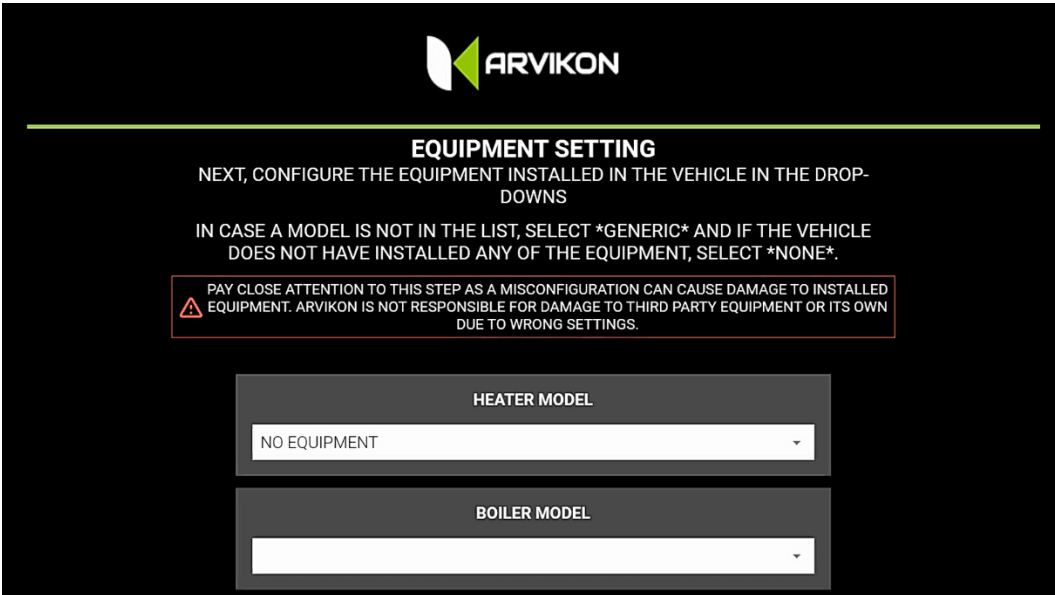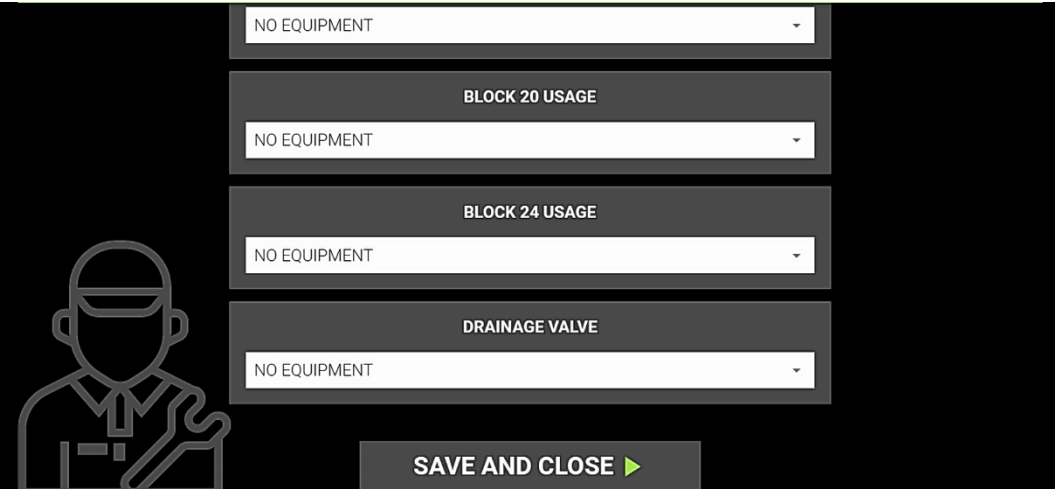Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt ein installiertes Gerät ändern möchten, können Sie dies unter "PROFESSIONELLE EINSTELLUNGEN" tun.

ACHTUNG, DIE DURCHFÜHRUNG DIESES SCHRITTES BEI FALSCHER AUSWAHL DES GERÄTES KANN SCHÄDEN AN ARVIKON UND / ODER AUCH AN DRITTGERÄTEN VERURSACHEN. DIESE HANDLUNGEN SIND NICHT DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT.


3 AKTUALISIEREN AUF DIE NEUESTE VERSION

Wenn Sie alles konfiguriert haben, rufen Sie das Menü "Einstellungen" auf und aktualisieren Sie beide Softwareprogramme, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.


DENKEN SIE DARAN, DASS SIE IMMER ZUERST DIE APP AKTUALISIEREN SOLLTEN UND DANN DIE ARVICORE-SOFTWARE. EINE UMGEKEHRTE VORGEHENSWEISE KANN ZU STABILITÄTSPROBLEMEN FÜHREN UND SOGAR DAZU, DASS DER AKTUALISIERUNGSPROZESS NICHT ABGESCHLOSSEN WERDEN KANN.

3.1.1 APP AKTUALISIEREN:


Klicken Sie auf die Schaltfläche " **UPDATE APP ARVIVIEW**".

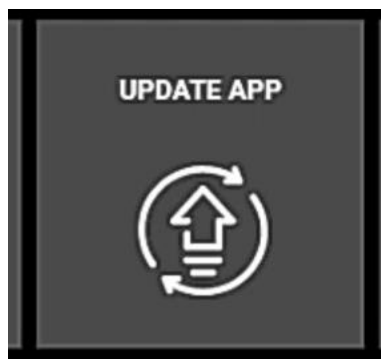

Das System prüft, ob ein Update verfügbar ist; ist dies der Fall, startet es den Download des gesamten Pakets auf dem Bildschirm. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, und folgen Sie den Anweisungen.

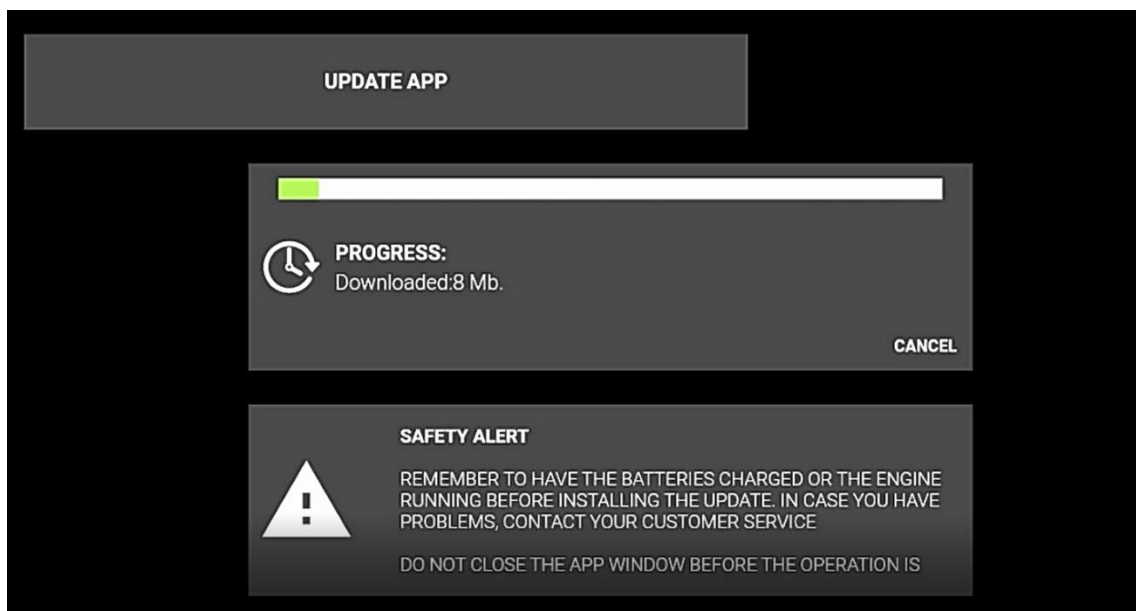

Der Android-Assistent führt Sie dann durch den Rest der Installation.

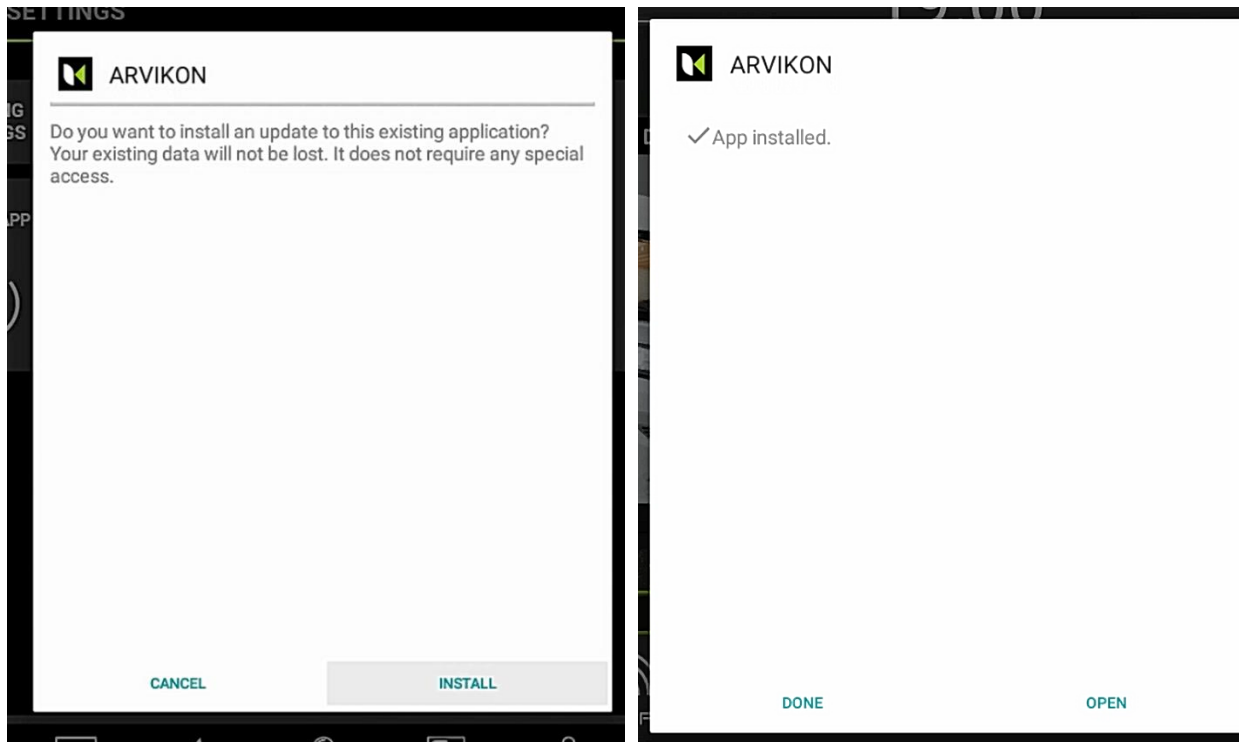

Nach der Installation klicken Sie auf "OPEN" und das System wird konfiguriert und auf die neueste Version aktualisiert. Als Nächstes müssen Sie die Software des ARVICORE-Elektroblocks aktualisieren.

3.1.2 AKTUALISIEREN SIE DIE ARVICORE SOFTWARE:

Klicken Sie auf die Schaltfläche " UPDATE ARVICORE SOFTWARE".





Als nächstes haben Sie 2 Möglichkeiten:

1- NEUE VERSION INSTALLIEREN:



Das System sucht nach updates auf den ARVIKON-Servern. Wenn es eines findet, können Sie es herunterladen: Wenn nicht, wird angezeigt, dass das Gerät aktualisiert wurde.

2- AKTUELLE VERSION ERNEUT INSTALLIEREN:

Sie können die Version erneut installieren, die das Gerät zuvor installiert hatte.

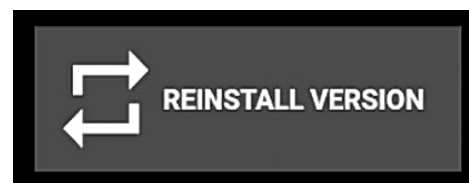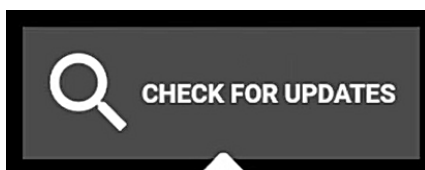

Wenn Sie die Option "NACH updates suchen" wählen, sucht das System nach der neuen Version und gibt Ihnen die Möglichkeit, diese zu installieren, indem Sie auf JETZT UPDATE INSTALLIEREN klicken. Wenn Sie "VERSION NEU INSTALLIEREN" wählen, lädt das System das Paket der aktuellen Version herunter und installiert es automatisch.

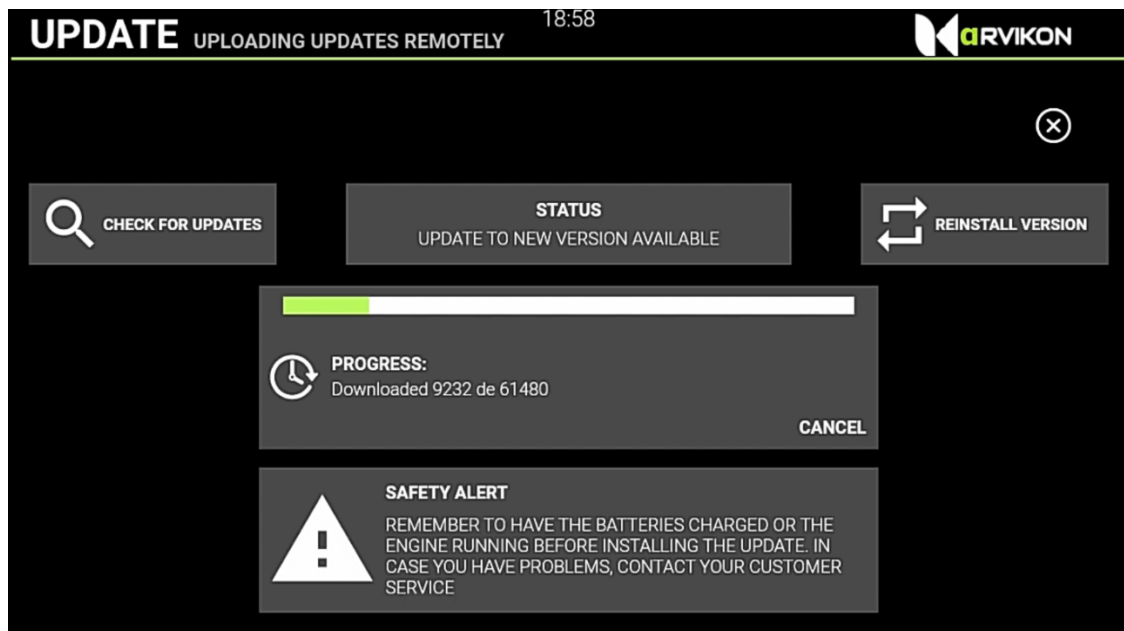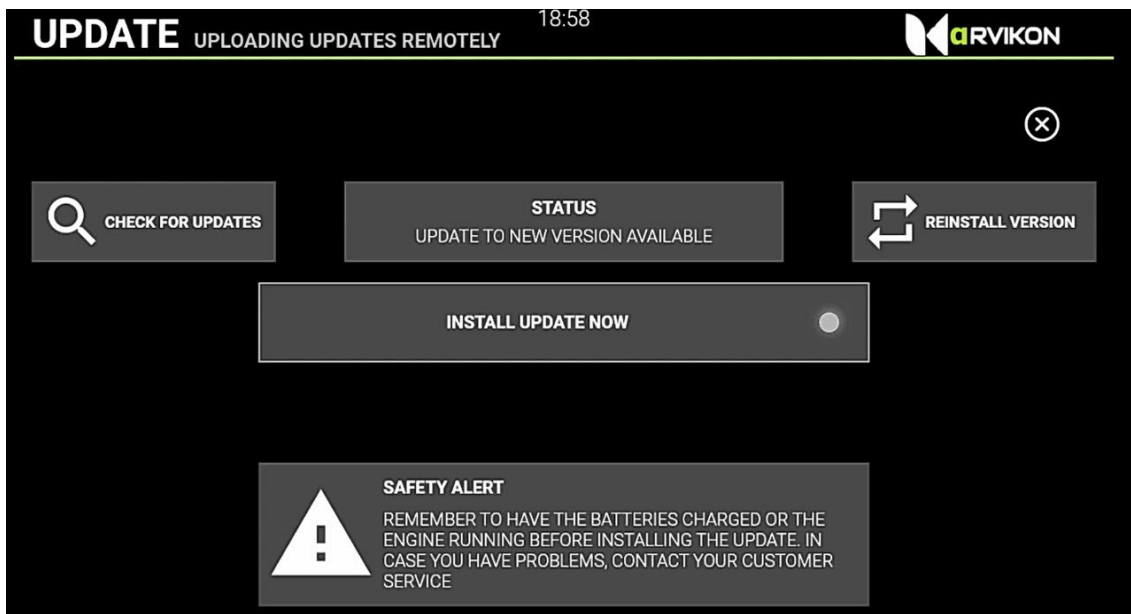

Nach Abschluss der Aktualisierung startet das Gerät von selbst neu. Falls das Gerät nicht richtig verbunden ist, drücken Sie die physische RESET-Taste , die sich auf der ARVICORE-Geräteplatine befindet.



Wenn das System während der Installation mit dieser Nachricht verlassen wird:

Waiting for a response from the device

Sie müssen die physische RESET-Taste auf der ARVICORE-Platine zurücksetzen.



4 ERWEITERTE EINSTELLUNGEN


SETTINGS

PROFESSIONALS

17:05

ARVIKON

DEVICE ID: jhafojhm49082f8an33faancjs



EQUIPMENT CONFIGURATION

CLIENT CODE FOR SETTINGS

AUTOMATIC FUNCTIONS

INSTANTANEOUS CURRENTS

CHANGE FUSE VALUES

INTERNAL CHARGE MANAGEMENT (MAX 30A DC/DC CHARGERS)

ENABLE FRIDGE TEMPERATURE DISPLAY

CLEAR NOTIFICATION HISTORY

SET CLEAN WATER 100%

SET GREY WATER 100%

ARVICORE HARDWARE VERSION

VALUE BASE CONSUMPTION (AMP)

SENSIBILITY OF SCREWS LEVEL WATER

ASVI SHUNT CONFIGURATION

SHUNT NOT PRESENT

READING CALIBRATION VALUE (%)

CALIBRATE SHUNT

INVERTER/CHARGER COMBI

BOOSTER / REG SOLAR COMBI

INVERTER READING BY SHUNT

SHUNT CHARGER READING

READING BOOSTER BY SHUNT

SOLAR REG READING BY SHUNT

EXIT AND SAVE THE CHANGES

EXIT WITHOUT SAVING

RESET ARVICORE

CLOSE APP

INSTALLED EQUIPMENT

AUXILIARY BATTERY TYPE

ACQUINAS/DEL

LITHIUM

BATTERY CAPACITY IN AH

SET BATTERY SOC VALUE TO 100%

COMBI HEATER + BOILER

HEATER

NO DEVICE

BOILER

FRIDGE

INVERTER

CHARGER

SOLAR REG.

DC/DC

CLEAN WATER SENSOR TYPE

GREY WATER SENSOR TYPE

BLACK WATER SENSOR TYPE

BATTERIES


EXTRA ACCESSORIES

BLOCK 30 USAGE

BLOCK 34 USAGE

DRAINAGE VALVE

4.1 ZUGANG ZU ERWEITERTEN EINSTELLUNGEN

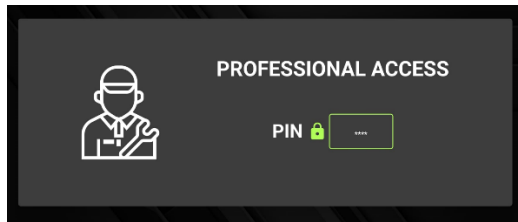

Das System fordert ein Passwort an, das standardmäßig "**ARVI22**" für die Version ARVIKON lautet; wenn Sie Ihren eigenen Aufbauhersteller-Code haben, verfügen Sie bereits über Ihr eigenes Zugangspasswort.

4.2 EINDEUTIGER BEZEICHNER

Dies ist die eindeutige Kennung eines jeden Geräts. Er ist in einem QR-Code gekapselt und hilft uns, das jeweilige Gerät zu identifizieren.



4.3 GERÄTEKONFIGURATION

Ein Teil dieser Konfiguration wird beim Start vorgenommen, kann aber später geändert werden.

EQUIPMENT CONFIGURATION

CLIENT CODE FOR SETTINGS

AUTOMATIC FUNCTIONS

●

INSTANTANEOUS CURRENTS

●

CHANGE FUSE VALUES

INTERNAL CHARGE MANAGEMENT (MAX 30A DC/DC CHARGER)

●

ENABLE FRIDGE TEMPERATURE DISPLAY

●

CLEAR NOTIFICATION HISTORY

SET CLEAN WATER 100%

●

SET GREY WATER 100%

●

ARVICORE HARDWARE VERSION

▼

VALUE BASE CONSUMPTION (AMP)

SENSIBILITY OF SCREWS LEVEL WATER

▼


ERKLÄRUNG DER EINSTELLUNG:

Kunde Code	Lädt Ihr Kundenbild (Logo, Farben usw.); standardmäßig ist es ARVIKON. Bleibt es leer, wird ARVIKON verbraucht.
Automatische funktionen	<p>Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das System automatisch auf bestimmte Risiken reagieren, zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schalten Sie die Wasserpumpe aus, wenn sie den Füllstand 0% erreicht hat. - Verbrauchen Sie nicht wesentlich aus, wenn die Batteriespannung niedrig ist - Aktivieren Sie das System zum Schutz vor Frost, wenn die Temperatur niedrig ist. - Und so weiter.
Momentane Ströme	Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann der Strom jedes Ausgangs in Echtzeit im Fenster der Sicherungen selbst angezeigt werden. Für jede Sicherung wird unterhalb des Sicherungssymbols der momentane Strom angezeigt. Sie wird beim ersten Zurücksetzen oder nach einer bestimmten Zeit automatisch deaktiviert.
Sicherungswerte anpassen	Diese Funktion ermöglicht es, die Abschaltwerte von digitalen Sicherungen anzupassen. Die Grenzwerte werden von ARVIKON zugewiesen, aber Sie können sie innerhalb der Grenzwerte nach Ihren Wünschen ändern.
Internes Lastmanagement (max. 30A Booster)	Durch Aktivierung dieser Funktion kann der Strom des Boosters durch die CORE-Platte zwischen den Klemmen B1 und B2 zirkulieren. Wenn ARVISHUNT verwendet wird, muss diese Funktion deaktiviert werden. Wenn ein Strom von 30A durch den ARVICORE überschritten wird, kann dies zu einem Schaden führen.
Aktivieren Sie die Messung der Temperatur im Kühlschrank	Wenn die Temperatursonde des Kühlschranks verwendet wird, muss diese Anzeige aktiviert sein. Wenn er nicht verwendet wird und deaktiviert ist, wird keine Kühlschranktemperatur angezeigt.
Einstellung für 100%iges frischwasser (SET)	Diese Funktion dient zur Einstellung von Wassersonden des Typs 0-180ohm und CBE. Mit dem Tank voll Wasser müssen Sie diese Taste drücken, die blinken wird, um die SET zu bestätigen.
100% Abwassereinstellung (SET)	Diese Funktion dient zur Einstellung von Wassersonden des Typs 0-180ohm und CBE. Mit dem Tank voll Wasser müssen Sie diese Taste drücken, die blinken wird, um die SET zu bestätigen.
ARVICORE Hardware-Vision	Mit dieser Funktion können Sie einige Parameter an die entsprechende Hardware anpassen: Sie können die Version der installierten Hardware auf der Karte selbst sehen, die sich in der Mitte der Karte befindet.
Basiswert des verbrauchs a in AMP	In diesem Feld können Sie einen Basiswert für den verbrauch in Ampere angeben, der im Fahrzeug installiert wurde. Wenn wir den Wert in Ampere kennen, den uns die Batterie liefert, weil es Dinge gibt, die außerhalb des ARVIKON-Systems installiert sind, können wir ihn hier angeben. Standardmäßig wird ein Wert von 0,4 A angezeigt, der dem Eigenverbrauch des ARVIKON-Systems entspricht.

Empfindlichkeit von Schraubsonden

Mit dieser Funktion ist es möglich, die Empfindlichkeit einzustellen, mit der das System die Schnecken misst. Dieser Wert sollte angepasst werden, je nachdem, wie nah die Schrauben aneinander sind oder welche Art von Wasser sie enthalten.

4.4 ARVISHUNT-EINSTELLUNGEN (FALLS ZUTREFFEND)

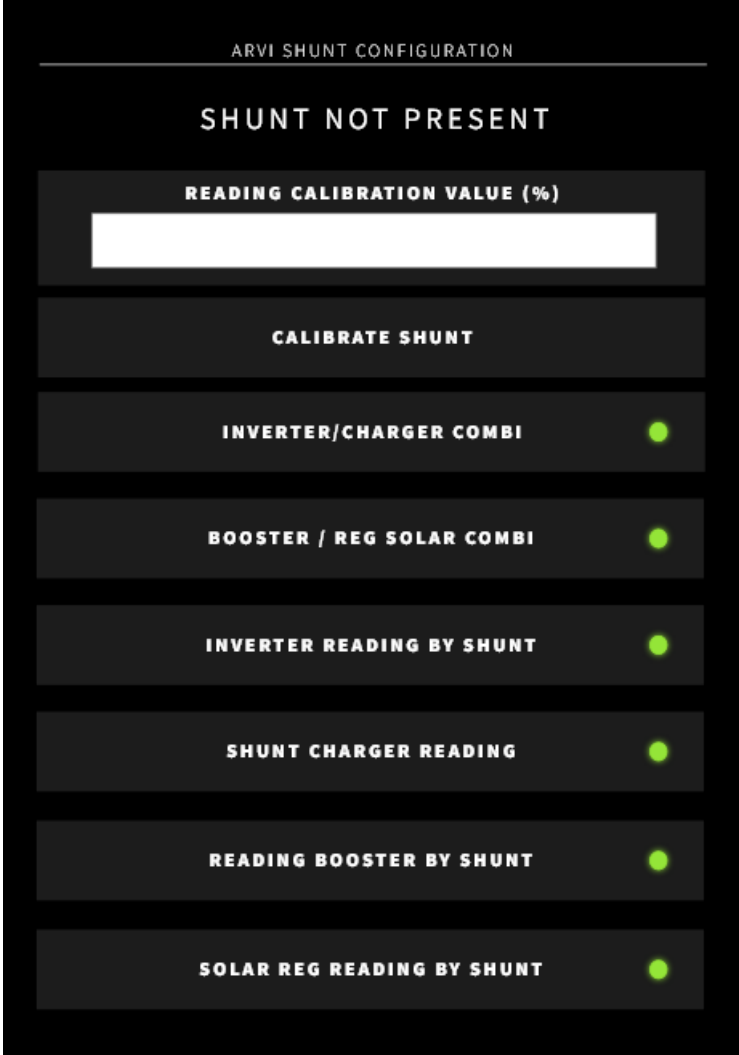

ARVI SHUNT CONFIGURATION

SHUNT NOT PRESENT

READING CALIBRATION VALUE (%)

CALIBRATE SHUNT

INVERTER/CHARGER COMBI

BOOSTER / REG SOLAR COMBI

INVERTER READING BY SHUNT

SHUNT CHARGER READING

READING BOOSTER BY SHUNT

SOLAR REG READING BY SHUNT

Wenn das ARVISHUNT-Gerät korrekt verbunden ist, wird im Text SHUNT PRESENT angezeigt.

Wenn im Text "SHUNT NOT PRESENT" steht, ist er nicht richtig verbunden.


Wenn der Text "SHUNT FAILED" lautet, liegt ein Fehler im ARVISHUNT-Gerät oder im Kommunikationskabel selbst vor.

ERKLÄRUNG DER EINSTELLUNGEN:

Kalibrierungswert der Messwerte	Standardmäßig ist er auf 0 % eingestellt. Damit kann ein Korrekturfaktor auf den Arvikon-Messwert angewendet werden, wenn mit einem anderen Messgerät, das der Kunde als Referenz verwenden möchte, ein anderer Messwert ermittelt wurde. Der prozentuale Unterschied zwischen dem Messwert des Messgerätes und dem Messwert von Arvikon muss bestimmt werden.
SHUNT kalibrieren	Wenn alle Geräte mit ihren Kabeln verbunden, aber ausgeschaltet sind, muss diese Taste gedrückt werden, um einen eventuellen minimalen Restverbrauch zu beseitigen.
Wechselrichter/Ladegerät COMBI	Aktivieren Sie diese Funktion, wenn es sich bei diesen beiden Geräten um einen COMBI mit einer einzigen 12V-Leitung handelt.
Booster / Reg. Solar COMBI	Aktivieren Sie diese Funktion, wenn es sich bei den beiden Geräten um einen COMBI mit einer einzigen 12V-Leitung handelt.
Auslesen des Wechselrichters durch SHUNT	Ist diese Funktion aktiv, wird der aktuelle Messwert des Wechselrichters vom SHUNT übernommen; ist diese Funktion nicht aktiv, wird der Messwert vom entsprechenden Ausgang in ARVICORE übernommen.
Ablesung des ac/dc laderg. durch SHUNT.	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Strom des ac/dc laderg vom SHUNT abgelesen; ist sie nicht aktiv, wird der Wert vom entsprechenden Ausgang des ARVICORE abgelesen.
Booster-Lesung durch SHUNT	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Strom des Boosters vom SHUNT abgelesen; wenn sie nicht aktiv ist, wird der Strom vom entsprechenden Ausgang im ARVICORE abgelesen. In diesem Fall muss die Funktion von Punkt 1 "Internes Lastmanagement (Booster max. 30A)" aktiviert werden.
Ablesung der Solarzellen durch SHUNT	Ist diese Funktion aktiviert, wird der aktuelle Messwert des Solarreglers vom SHUNT übernommen; ist sie nicht aktiv, wird der Messwert vom entsprechenden Ausgang in ARVICORE übernommen.

Wenn eine der vorherigen Anzeigen deaktiviert ist, ist der SHUNT frei und Sie können alle gewünschten Verbräuche damit verbinden. Diese Verbräuche werden im Amperemeter von "System consumpt" angezeigt. Dies wird in der Anleitung genauer erklärt: M05 - XPAND ARVISHUNT expansion installation manual.

4.5 ANDERE FUNKTIONEN

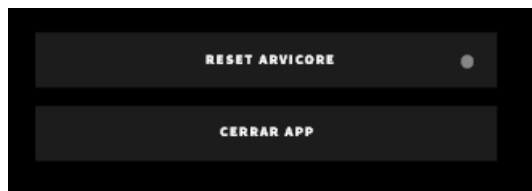


**ARVICORE
zurücksetzen**

Erzwingen Sie ein Zurücksetzen der ARVICORE-Karte.

APP schließen

Erzwingen des Herunterfahrens der APP

4.6 INSTALLIERTE GERÄTE

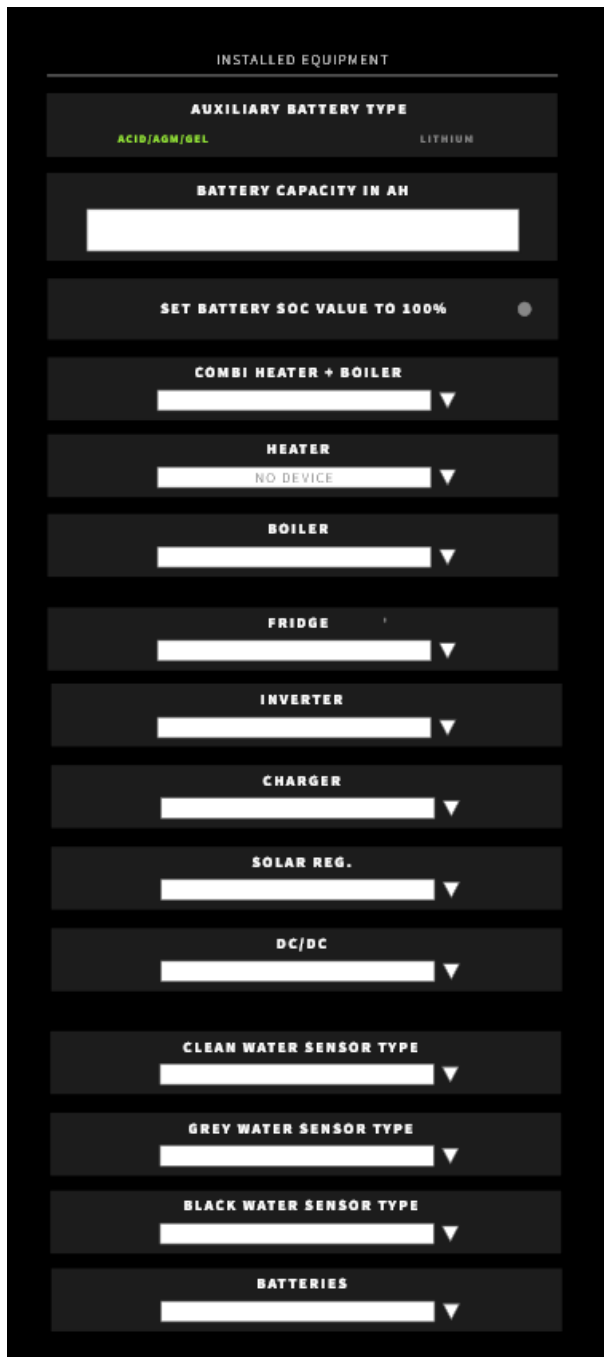

The screenshot shows the 'INSTALLED EQUIPMENT' screen in the ARVIKON app. The screen is dark-themed with white text. At the top, it says 'INSTALLED EQUIPMENT'. Below this, there are several sections with dropdown menus and input fields:

- AUXILIARY BATTERY TYPE:** A dropdown menu with 'ACID/AGM/GEL' selected (highlighted in green) and 'LITHIUM' as an option.
- BATTERY CAPACITY IN AH:** A large white input field.
- SET BATTERY SOC VALUE TO 100%:** A toggle switch that is currently turned off.
- COMBI HEATER + BOILER:** A dropdown menu with a downward arrow.
- HEATER:** A dropdown menu with 'NO DEVICE' selected and a downward arrow.
- BOILER:** A dropdown menu with a downward arrow.
- FRIDGE:** A dropdown menu with a downward arrow.
- INVERTER:** A dropdown menu with a downward arrow.
- CHARGER:** A dropdown menu with a downward arrow.
- SOLAR REG.:** A dropdown menu with a downward arrow.
- DC/DC:** A dropdown menu with a downward arrow.
- CLEAN WATER SENSOR TYPE:** A dropdown menu with a downward arrow.
- GREY WATER SENSOR TYPE:** A dropdown menu with a downward arrow.
- BLACK WATER SENSOR TYPE:** A dropdown menu with a downward arrow.
- BATTERIES:** A dropdown menu with a downward arrow.

TYP DER BATTERIE:

Zunächst müssen Sie den Typ der aufbaubatterie auswählen, die installiert ist.

SOC FUNCTIONS:

Wenn Sie die Funktion S.O.C. (State of Charge) verwenden wollen, müssen Sie die Batteriekapazität in Ah angeben und wenn die Batterie vollständig geladen ist, müssen Sie ein 100% SET vornehmen.

INSTALLIERTE AUSRÜSTUNG:

Wählen Sie aus den Dropdown-Menüs in der Liste die im Fahrzeug installierten Geräte aus.

Wenn Sie Ihr Gerät nicht in der Liste finden, wählen Sie "**GENERIC**"; wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät verfügbar ist, können Sie eine E-Mail an dev@arvikon.com senden, in der Sie beantragen, dass das Gerät in ARVIKON implementiert wird, und das Benutzerhandbuch im PDF-Format beifügen.

Diese Auswahl löst die folgenden Aktionen aus:


- Laden Sie das Benutzerhandbuch des ausgewählten Geräts in den Speicher des Bildschirms herunter; das Handbuch kann dann vom Benutzer in der Registerkarte JAHRESZEITEN eingesehen werden;
- Wenn das gewählte Gerät über eine Kommunikation per LIN / CI-BUS verfügt, wird der entsprechende Würfel automatisch in der APP aktiviert.

Denken Sie daran, die APP zu schließen und erneut zu öffnen, nachdem Sie auf **BEENDEN UND ÄNDERUNGEN**

SPEICHERN geklickt haben, damit alle Würfel richtig angezeigt werden.

Wenn Sie mehr über die kompatiblen Geräte, deren Auswahl und Installation erfahren möchten, sollten Sie sich das Handbuch ansehen - M02 - ArviCore - Kompatible Geräte Installationsanleitung

4.7 ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

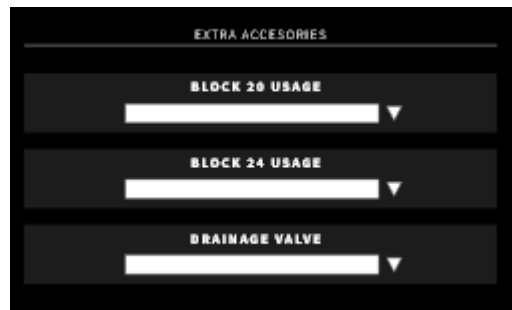

Block 20 verwenden

In diesem Dropdown-Menü wählen Sie die Verwendung aus, die Sie dem Block 20 zuweisen möchten. Das Symbol und der Name des Computers hängen davon ab, ob es sich um die reguläre Anwendung oder eine OEM-spezifische Anwendung handelt.

Block 24 verwenden

In diesem Dropdown-Menü wählen Sie die Verwendung aus, die Sie dem Block 24 zuweisen möchten. Das Symbol und der Name des Computers hängen davon ab, ob es sich um die reguläre Anwendung oder eine OEM-spezifische Anwendung handelt.

Ablassventil/Frost

Wenn das ventil aktiv ist, wird es auf dem Bildschirm WASSER der Anwendung angezeigt.

4.8 AUSGANG

Vergessen Sie nicht, zu speichern und auszugehen oder ohne Speichern der Änderungen zu beenden, je nachdem, was Sie brauchen.


ACHTUNG 1

WENN SIE AUF "AUSGEHEN UND SPEICHERN" DRÜCKEN, STARTET DAS SYSTEM AUTOMATISCH NEU. DENKEN SIE DARAN, DASS DIE HEIZUNG ODER DER BOILER NICHT EINGESCHALTET SEIN DÜRFEN.

ACHTUNG 2

FÜR ÄNDERUNGEN AN INSTALLIERTEN SYSTEMEN MÜSSEN SIE DIE APP SCHLIESSEN UND NACH DEM SPEICHERN ERNEUT ÖFFNEN.

5 FERNZUGRIFF

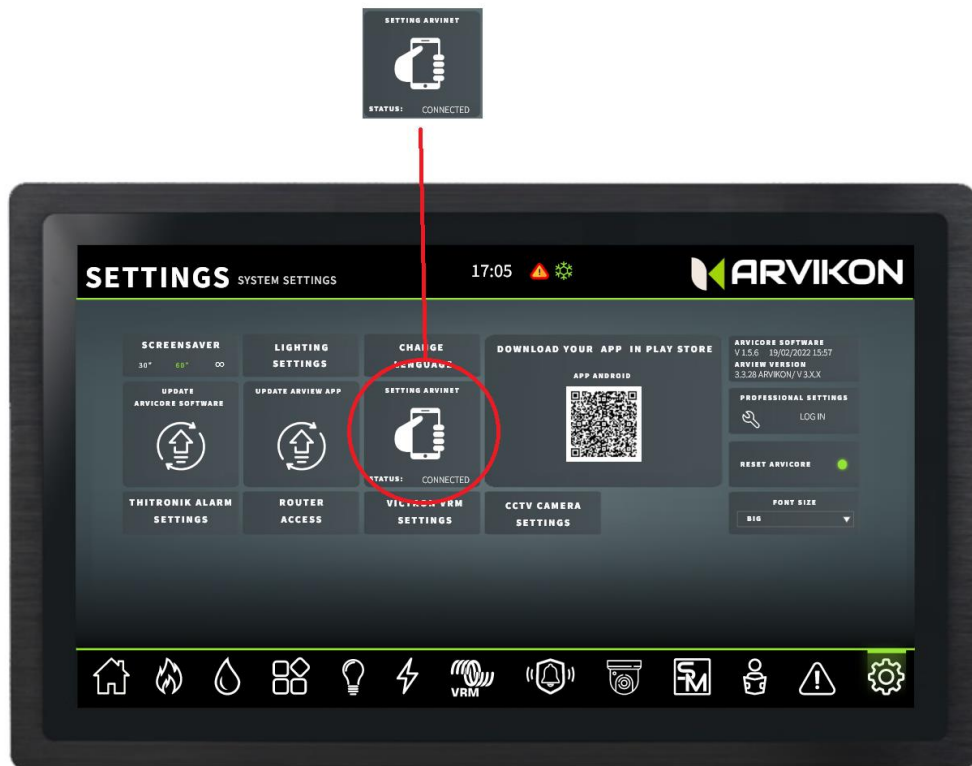

5.1 AKTIVIERUNG DES FERNZUGANGSDIENSTES

Der Service der Fernverbindung ist werksseitig VORAKTIVIERT, eine endgültige Aktivierung muss jedoch vor der Auslieferung des Fahrzeugs an den Endkunden vorgenommen werden.

Stellen Sie sicher, dass der Zugang zum ARVINET-Netz aktiviert ist:

CONNECT TO THE ARVINET NETWORK
STATUS: CONNECTED 

Klicken Sie dann einmal auf die Schaltfläche "Sitzung schließen und neue Schlüssel erzeugen". Der Zeuge blinkt und das System verbindet sich mit dem arvinet netzwerk server.

**CLOSE CURRENT SESSION
AND GENERATE NEW PASSWORDS** 

ACHTUNG: FÜR DIESE AKTIVIERUNG IST ES ERFORDERLICH, DASS DAS GERÄT MIT DEM INTERNET VERBUNDEN IST.

5.2 VERBINDEN SIE EIN ANDROID-TELEFON

- 1- LADEN SIE DIE "ARVIKON APP" FÜR ANDROID AUS DEM PLAY STORE HERUNTER.
- 2- ÖFFNEN SIE DIE APP UND KLIKEN SIE AUF QR-CODE SCANNEN



- 3- SCANNEN SIE DEN CODE DES ARVINET-FENSTERS



- Das System verbindet sich automatisch und beginnt mit der Datenerfassung des Fahrzeugs, was einige Minuten dauern kann.
- Wenn nach einigen Minuten KEINE Daten angezeigt werden, müssen Sie die Schaltfläche "Abmelden und neue Schlüssel generieren" auf Ihrem ARVIVIEW-Bildschirm erneut drücken.
- Vergewissern Sie sich, dass das System mit dem Internet verbunden ist, dass das Telefon ebenfalls verbunden ist und dass Sie den Zugang zum ARVINET netzwerk auf Ihrem ARVIVIEW-Bildschirm wie in Punkt 5.1 aktiviert haben.


ACHTUNG: DIES FUNKTIONIERT NICHT, WENN DER ARVIVIEW-COMPUTER INTERNET ÜBER THETERING VON DEMSELBEN HANDY EMPFÄNGT, DAS VERSUCHT, COENCTARSE.

5.3 VERBINDEN SIE EIN IOS-TELEFON

1- ÖFFNEN SIE DIE KAMERA IHRES IOS-GERÄTS UND SCANNEN SIE DEN QR CODE DES ARVINET-FENSTERS.



2- KLIKEN SIE AUF DEN GESCANNTEN LINK, DER ERSCHEINT

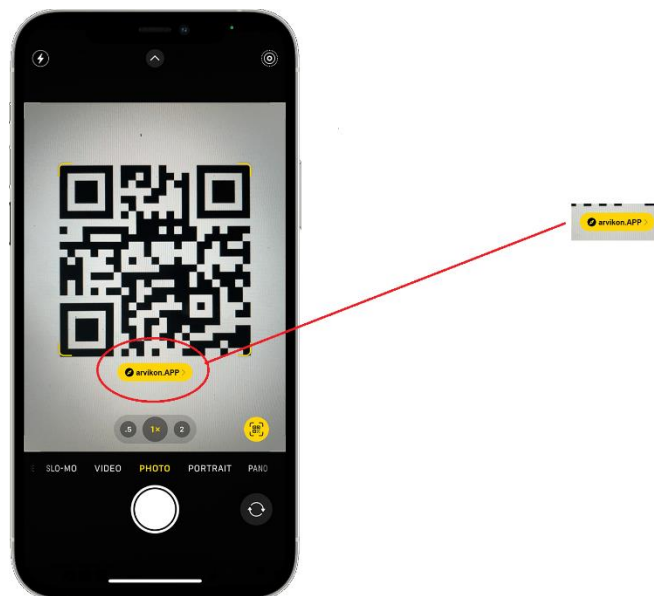


Dadurch wird eine neue Registerkarte in Ihrem Safari-Browser geöffnet.

- 3- JETZT MÜSSEN SIE DIE PWA-APP AUF IHREM BILDSCHIRM MIT DER ÜBERSICHT INSTALLIEREN.


TIPPEN SIE AUF DAS SYMBOL ZUM TEILEN IN SAFARI:



TIPPEN SIE AUF ZUM ÜBERSICHTSBILDSCHIRM HINZUFÜGEN:

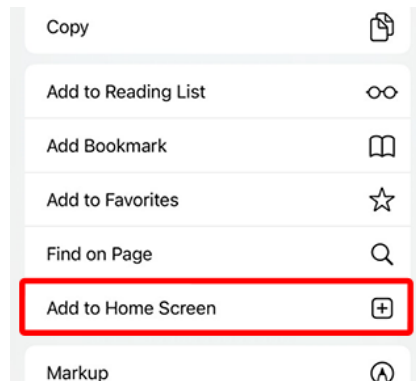

KLICKEN SIE AUF HINZUFÜGEN, UM DEN VORGANG ABZUSCHLIESSEN:

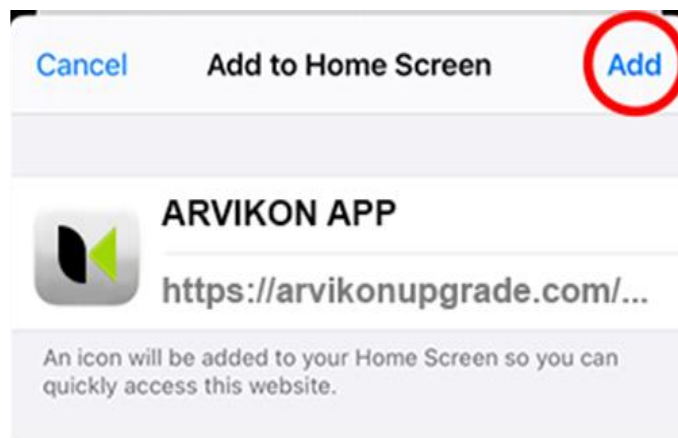

4- ÖFFNEN SIE DIE APP UND SCANNEN SIE DEN QR CODE ERNEUT.




- Das System verbindet sich automatisch und beginnt mit der Datenerfassung des Fahrzeugs, was einige Minuten dauern kann.
- Wenn nach einigen Minuten KEINE Daten angezeigt werden, müssen Sie die Schaltfläche "Abmelden und neue Schlüssel generieren" auf Ihrem ARVIVIEW-Bildschirm erneut drücken.
- Vergewissern Sie sich, dass das System mit dem Internet verbunden ist, dass das Telefon ebenfalls verbunden ist und dass Sie den Zugriff auf das arvinet netzwerk auf Ihrem ARVIVIEW-Bildschirm aktiviert haben, wie in Punkt 5.1.

ACHTUNG: DIES FUNKTIONIERT NICHT, WENN DAS ARVIVIEW DISPLAY INTERNET ÜBER THETERING VON DEMSELBEN HANDY EMPFÄNGT, DAS VERSUCHT, SICH ZU VERBINDEN.

6 AUTOMATISCHE BILDSCHIRMABSCHALTUNG

Um die automatische Abschaltung des Bildschirms zu konfigurieren, gehen Sie vom Launcher aus zu EINSTELLUNGEN:

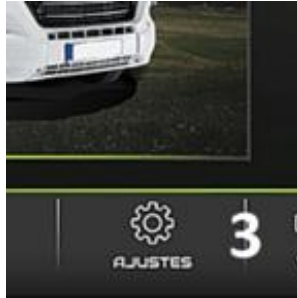

ACCESS: ANZEIGEN -> SCHLAFEN

Wählen Sie aus der Liste die Zeit aus, zu der das Gerüst abgeschaltet werden soll.

7 ANMERKUNGEN

This image shows a full page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.